



BREW

**Cordless Glass
Electric Kettle**



INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions. Use this product only as described in this manual.
- Keep the packaging material (cardboard, plastic, etc.) out of the reach of children (danger of asphyxiation or injury).
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or Kettle/base in water or other liquid.
- Do not place anything on top of the lid.
- Do not open the lid during operation as scalding may occur.
- Do not move appliance while it is switched on.
- Do not operate Kettle on an inclined surface.
- Always use the Kettle on a dry, level surface well away from the edge of any countertop.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or has been damaged in any way or is not operating properly. Contact OXO Customer Service at (800) 545-4411. Do not return to store.
- When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for circulation. Do not use under cabinetry.
- Do not overfill Kettle past the “MAX” fill line. Do not under-fill beneath the “MIN” line.
- Do not allow Kettle to boil dry.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch a heated oven.
- Do not touch hot surfaces, including the glass or metal areas on the Kettle or the inside of the base after use. Touch only the handle and on/off button.
- Handle the Kettle with care at all times. Do not use Kettle if it is cracked or handle is loose.
- Do not allow glass kettle to come in contact with hard or sharp material. The glass kettle is fragile and can break

- if dropped or struck with hard/ sharp material.
- Take care to keep fingers, hair, clothing, and other objects clear while removing the Kettle from and returning it to the base.
 - Do not let the cord hang over the edge of a table or counter where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Do not let the cord hang over or touch hot surfaces or become knotted.
 - Do not set a hot container on a wet or cold surface.
 - The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
 - Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
 - Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Do not put any substances other than water and descaling products into the Kettle. Never attempt to cook or warm food in the Kettle.
 - Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
- Do not touch the Kettle during a boiling cycle. Scalding may occur if the lid is removed/opened during the boiling cycles.
 - Do not use this appliance for other than its intended use.
 - Do not use outdoors.
 - **This appliance is intended for household use only.**
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material
 - Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
 - To avoid an electrical circuit overload, do not use any high wattage appliance on the same circuit as this appliance. This kettle is not intended for use by children, persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have received supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING!

SHOCK HAZARD

ONLY FOR USE WITH 110V/120V AC OUTLET.

DO NOT USE ADAPTER.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN
RESULT IN DEATH, FIRE OR ELECTRICAL SHOCK.

 *This symbol alerts you to important operating and service instructions.*



WARNING!

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN




WARNING, TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE

REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED
SERVICE PERSONNEL ONLY

 *This symbol alerts you to the risk of fire or electric shock in the accompanying message.*

Congratulations on your new OXO Brew appliance!

Register your product at oxo.com/productregistration
for updates and other relevant information.

Although we appreciate registration, it is not required. As part of our privacy policy,
we never sell or give away your information.


If you have any trouble with the product during the warranty period, do not attempt to return
it to a retail store. Instead, please email info@oxo.com or call **(800) 545-4411**.

**This machine
was tested to
guarantee quality.**

As a result, a small
amount of filtered water
may remain inside.

A Note About Safety.....	2	Making the Most of Your Kettle	9
Registration Info.....	5	Descaling.....	10
Meet Your Kettle	6	Cleaning and Care	11
Before We Begin	7	Troubleshooting.....	12
Using Your Kettle.....	8	Our Guarantee.....	13

Meet Your Kettle

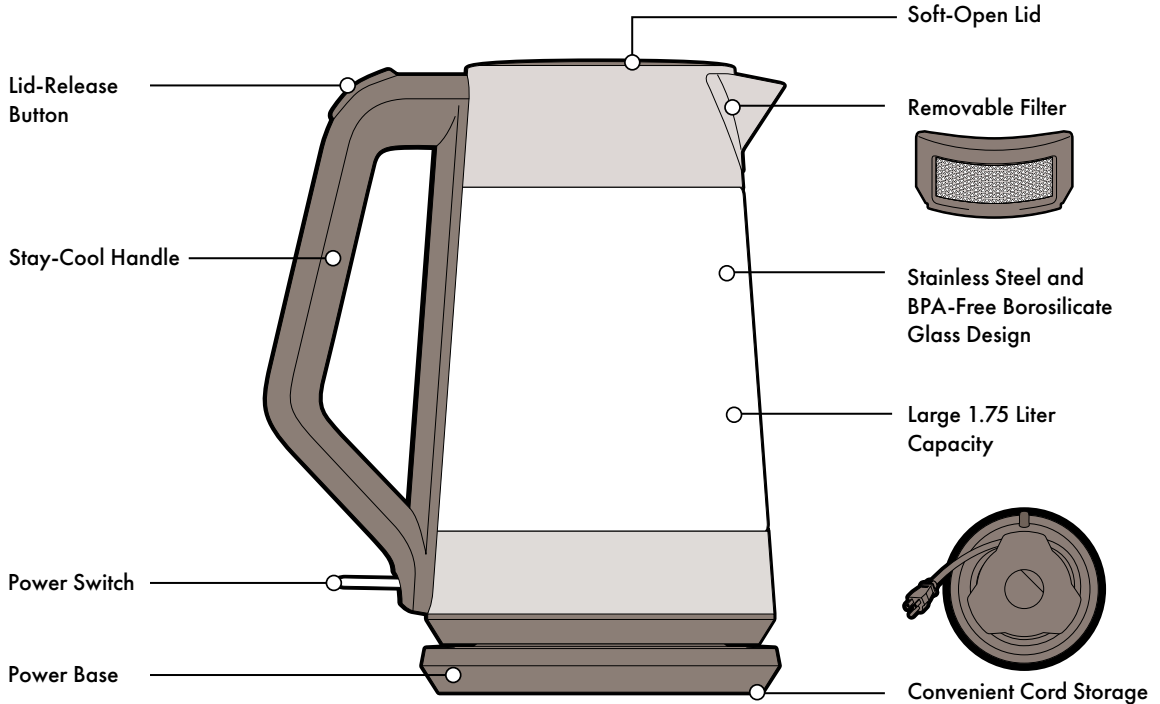

Before We Begin

1 Remove all packaging and static stickers.

2 Clean and wash all parts by rinsing interior of Kettle, wiping body with a damp cloth and drying with a soft dry cloth. Do not immerse Kettle or base in water.

3 Fill your kettle with filtered water to the "MAX" level, complete the boiling cycle, then discard the water.


Using Your Kettle

1 Fill kettle with water

Press button at top of handle to open lid, then fill Kettle with cold water to the desired level (between the "MIN" and "MAX" markings). Check to make sure the removable stainless steel filter is properly snapped into frame.

2 Plug in and flip switch

Make sure lid is locked into a closed position before use, and place Kettle securely on base. Plug power cord to 110V/120V outlet. Flip switch below handle. Switch will illuminate to indicate it is on.

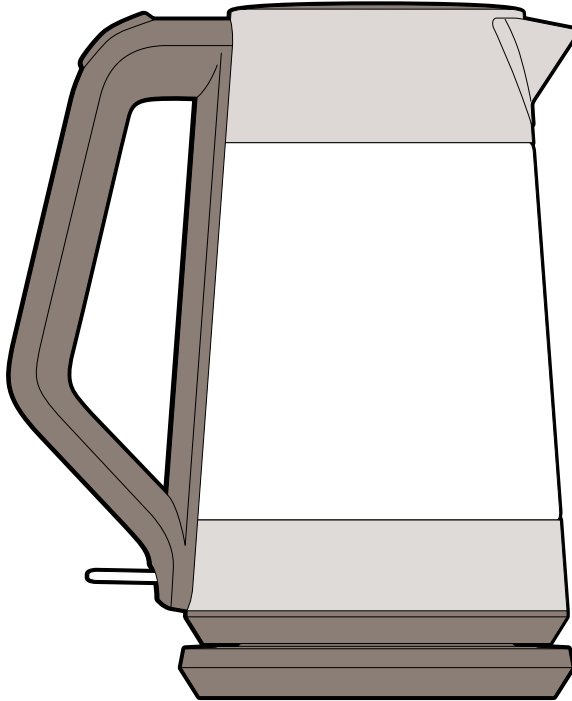

3 Lift from base and pour

Be sure to pour slowly to ensure water comes out of the spout and not the lid.

Note: Kettle will boil for 20-30 seconds before automatically shutting off.

4 Unplug power cord

Empty excess water from Kettle when finished. Use cord wrap under base for tidy storage.

Note: The kettle may be stored on base when not in use.

⚠ CAUTION: The Kettle appliance is very hot during use. Do not touch Kettle surface. Beware of burns! Use the handle for lifting, carrying and pouring. If you need extra support, use an oven mitt.

Making the Most Out of Your Kettle

Notes on Filling Your Kettle

Under-filling may result in Kettle switching off before reaching a boil and/or overheating from boiling dry. Boiling dry can cause rust to form, or damage the inside of the kettle. Over-filling may result in boiling water splashing out of pour spout, and could cause scalding or serious injury. Water can also leak from the top and collect in the base of the Kettle. When the base gets wet, Kettle will stop working prematurely.

⚠ WARNING: Do not fill the Kettle beyond the "MAX" line. This may result in hot water splashing out of the spout.

Safety

The Kettle uses 1500W to heat water. To avoid tripping a breaker, plug Kettle into its own wall outlet, to ensure sufficient capacity.

Note: This appliance is designed for boiling or heating drinking quality water only. Never use it to heat or boil any other liquids or food. Never put tea or coffee inside the kettle.

Your Kettle will operate only when it is positioned on the power base with the ON/OFF switch in the ON position. Your Kettle will automatically switch off once the water has boiled.

The Kettle is fitted with a safety device which protects against overheating should the appliance be operated with insufficient water. If this occurs, the Kettle will stop heating. Allow Kettle to cool for approximately 20 minutes before refilling. The safety device will automatically reset when the Kettle has sufficiently cooled.

When ready, lift Kettle from base and pour slowly to prevent water coming out of the lid. The handle and bottom of the Kettle are designed to stay cool after boiling to protect your hands, and the insulated bottom allows you to place the Kettle on any surface when you're done pouring.

⚠ WARNING: Do not open the lid during and after operation. The lid should always be closed securely during use. This may result in hot or boiling water splashing from the Kettle. Pour all hot water from the Kettle before opening the lid to refill.

⚠ CAUTION: The Kettle appliance is very hot during use. Do not touch Kettle surface. Beware of burns! Use the handle for lifting, carrying and pouring. If you need extra support, use an oven mitt.

Descaling

The ideal descaling cycle depends on water hardness. Descale the Kettle every 60 uses. Regular descaling can also increase the service life of the kettle, allowing it to boil water faster with less energy. The warranty is voided if descaling is not carried out in accordance with these instructions.

1 Fill the Kettle

with 7oz/200mL of solution and 53oz/1.6L of water.

Note: This will fill the Kettle nearly to the max line, 60oz/1.8L.

2 Bring Solution to Boil

3 Ensure Kettle is off

Unplug from the outlet. Let mixture sit for 15 - 30 minutes.

4 Rinse

2-3 times with fresh water.

Notes on Descaling

Scale is a naturally occurring buildup of mineral deposits caused by impurities in water or use of hard water. How often you should descale your Kettle depends on water hardness.


We recommend OXO descaling solution. Buy descaling solution where household cleaning products are sold and follow the solution's recommended use.


Storage


Unplug power cord from outlet and allow Kettle to cool completely before storing. Follow cleaning instructions and store in an upright position. The cord wrap under the Kettle base can be used for tidy cord storage. Do not store anything on top of your Kettle. The Kettle may be stored on base when not in use.

Cleaning & Care

Always unplug your Kettle before cleaning it. Any service or maintenance other than cleaning or descaling should be performed by an authorized service representative. For more information, call OXO Customer Service at **(800) 545-4411**, or email tellus@oxo.com.

 Never immerse the Kettle base, power base, power cord or plug in water, or allow liquid to come in contact with these parts.

 Do not clean any part of this appliance in the dishwasher.

 To prevent damage to the appliance when cleaning, do not use alkaline cleaning agents, abrasive pads, harsh chemicals, or spray cleaner chemicals when cleaning.

Cleaning the Kettle

Remove Kettle from base and rinse out.

Wipe the body of the Kettle with a damp cloth and dry completely with a soft, dry cloth.

Remove Filter

Carefully remove perforated stainless steel filter by holding lip of filter and pulling straight up. Clean with soft bristle brush and rinse with warm water.

Dry and Replace

Cleaning the Base


If necessary, wipe the base with a soft, dry cloth.

Do not wet, rinse or immerse base in water.

Descaling

Descal your Kettle every 60 uses.

See instructions on page 10.

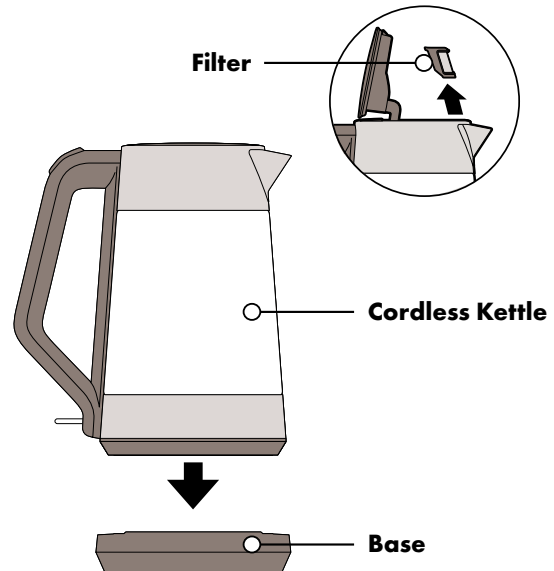

Troubleshooting

Problem	Solution
Water will not boil	Check to make sure the Kettle is filled past the “MIN” mark.
Kettle is plugged in but won't turn on	If the Kettle is plugged in and turned on without any water in it, it will automatically shut off to prevent overheating. The Kettle will be able to turn on again in a few minutes, after it cools back down to a safe temperature.
Kettle is pouring too slowly	Check the removable filter in the spout for clogging. If necessary, clean the filter with a soft-bristled brush and rinse with warm water.
Kettle is taking longer than usual to boil	Your Kettle might need to be descaled. See page 10 for descaling instructions.

For the most up-to-date troubleshooting information, visit oxo.com

Our Guarantee

Two-Year Warranty:

Your OXO Brew appliance is guaranteed by OXO for two years from the date of purchase in the case of any manufacturing defects in materials or workmanship. This OXO warranty is only offered on OXO Brew appliances sold new and utilized in the US and Canada.

The OXO warranty covers all costs related to restoring the proven defective product through the repair or replacement of any defective part and necessary labor so that it conforms to its original specifications. A replacement product may be provided instead of repairing a defective product. OXO's exclusive obligation under this warranty is limited to such repair or replacement.

A receipt indicating the purchase date is required for any claims, so please keep it in a safe place. We recommend that you register your product on our website, www.oxo.com/registration.aspx. Although greatly appreciated, the product registration is not required to activate any warranty and product registration does not eliminate the need for the original proof of purchase.

The warranty does not cover damages resulting from misuse or abuse of the product and/or uses inconsistent with this Instruction Manual, attempts at repair, theft, use with unauthorized attachments or failure to follow the instructions provided with the product.

The warranty becomes void if attempts at repair are made by non-authorized third parties and/or if spare parts, other than those provided by OXO, are used. You may also arrange for service after the warranty expires at an added cost.

For questions, returns, repairs or warranty claims within the U.S., please visit www.oxo.com or contact OXO Customer Service at **(800) 545-4411**. We will be glad to assist you.

For customer service, claims, or questions on sales in Canada, OXO Customer Service will gladly put you in touch with the appropriate individuals.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state, country to country, or province to province. The customer may assert any such rights at their sole discretion.

CONTACT INFO:

If you have any trouble with the product during the warranty period, do not attempt to return it to a retail store. Instead, please visit us online at www.oxo.com or contact us here:

OXO U.S. Customer Service

Hours: Monday–Friday, 8:00am – 5:00pm (ET)

Phone: (800) 545-4411

Mail: OXO International, Inc.

1331 S Seventh St., Building 1,
Chambersburg, PA 17201-9912

Outside the U.S.

Please contact your local distributor or email info@oxo.com

**Better brewing.
Better coffee. Better day.**



BREW

**Bouilloire électrique
sans fil en verre
transparent**



MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire toutes les instructions.

L'utilisation des appareils électriques implique de respecter systématiquement les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures physiques, notamment :

- Veillez lire toutes les instructions. Utilisez cet appareil uniquement tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez les matériaux d'emballage (carton, plastique, etc.) hors de portée des enfants (risque d'asphyxie ou de blessure).
- Ne plongez pas le câble, les fiches ou la bouilloire/ le socle dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessure physique.
- Ne placez aucun objet sur le dessus du couvercle.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant l'utilisation de la bouilloire afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Ne déplacez pas l'appareil alors qu'il est sous tension.
- N'utilisez pas la bouilloire sur une surface inclinée.
- Utilisez toujours la bouilloire sur une surface sèche, plate et éloignée du bord du plan de travail.
- Ne laissez pas la bouilloire sans surveillance lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- N'utilisez jamais un appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil présente un dysfonctionnement, s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit ou s'il ne fonctionne pas correctement. Contactez le service client OXO au (800) 545-4411. Ne le rapportez pas en magasin.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à ce que l'air circule correctement et abondamment autour et au-dessus de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sous un meuble.
- Ne remplissez pas la bouilloire au-delà du repère « MAX ». Ne la remplissez pas non plus en dessous du niveau « MIN ».
- Ne laissez pas la bouilloire chauffer à vide.
- N'installez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz, d'une plaque de cuisson électrique, ni à un endroit où il pourrait être au contact d'un four chaud.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, y compris les zones en verre ou métalliques de la bouilloire, ni l'intérieur du socle après utilisation. Touchez uniquement la poignée et l'interrupteur marche/arrêt.
- Manipulez toujours la bouilloire avec précaution.

N'utilisez pas la bouilloire si elle est fissurée ou si la poignée est desserrée.

- Ne laissez pas la bouilloire entrer en contact avec des matériaux durs ou tranchants. La bouilloire en verre est fragile et peut se casser si elle tombe ou si elle heurte des matériaux durs ou tranchants.
- Lorsque vous retirez ou reposez la bouilloire sur son socle, maintenez les doigts, les cheveux, les vêtements ou tout autre objet éloignés.
- Ne laissez pas le câble pendre d'une table ou d'un plan de travail, car un enfant pourrait tirer dessus ou trébucher dessus involontairement. Ne laissez pas le cordon pendre ou entrer en contact avec des surfaces chaudes ou s'enrouler sur lui-même.
- Ne posez pas le conteneur chaud sur une surface froide ou mouillée.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, l'électrocution ou une blessure physique.
- Lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, surveillez-les attentivement.
- Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser et avant de le nettoyer. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de retirer ou de remettre ses composants en place et avant de le nettoyer. Ne versez pas d'autres substances que de l'eau et des produits de détartrage dans la bouilloire. N'essayez jamais de cuire ou de chauffer des aliments dans la bouilloire.
- Commencez toujours par brancher la fiche dans

l'appareil, puis la fiche d'alimentation dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.

- Ne touchez pas la bouilloire durant un cycle d'ébullition. Vous pourriez vous ébouillanter en ouvrant/ retirant le couvercle pendant les cycles d'ébullition.
- N'utilisez pas cet appareil pour une autre utilisation que celle pour laquelle il est conçu.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- **Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.**
- Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne nettoyez pas le conteneur avec des agents nettoyants, des tampons à récurer ou autres matériaux abrasifs
- N'installez jamais l'appareil sur/à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou d'un four chaud.
- Afin d'éviter une surcharge du circuit électrique, ne raccordez pas d'appareil à haute tension sur le même circuit que cet appareil. Cette bouilloire n'est pas destinée à être utilisée par des enfants, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par cette dernière.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**BRANCHER UNIQUEMENT SUR UNE PRISE 110/ 120 VCA.
NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR.**

**LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE
D'ENTRAÎNER DES BLESSURES FATALES, DE PROVOQUER
UN INCENDIE OU UNE ÉLECTROCUTION.**

 Ce symbole attire l'attention sur les instructions importantes de fonctionnement et d'entretien.


AVERTISSEMENT

**RISQUE D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR**

**ATTENTION, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ**

**JAMAIS LE CAPOT DE L'APPAREIL (OU L'ARRIÈRE)
AUCUN DES COMPOSANTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR
L'UTILISATEUR**

**LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT CONFIÉES À
UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE AGRÉÉ**

 Ce symbole attire l'attention sur les consignes liées aux risques d'incendie ou d'électrocution.

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil à infusion OXO !

Enregistrez votre produit sur [OXO.com/productregistration](https://www.oxo.com/productregistration) pour ne rien rater des nouveautés et autres informations utiles.

Bien que l'enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n'est en aucun cas obligatoire. Conformément à notre politique de confidentialité, nous ne vendons ni cédonns jamais vos informations.


Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, n'essayez pas de le retourner dans un point de vente. Contactez-nous par courriel à l'adresse info@oxo.com ou par téléphone au **(800) 545-4411**.

Ce produit a été soumis à un contrôle qualité.

De ce fait, il est possible qu'une faible quantité d'eau filtrée reste à l'intérieur.

La sécurité avant tout.....	2	Profitez de votre bouilloire au maximum	9
Infos d'enregistrement	5	Détartrage.....	10
Découvrez votre bouilloire.....	6	Nettoyage et entretien	11
Avant de commencer	7	Résolution de problèmes.....	12
Utilisation de votre bouilloire.....	8	Notre garantie	13

Découvrez votre bouilloire

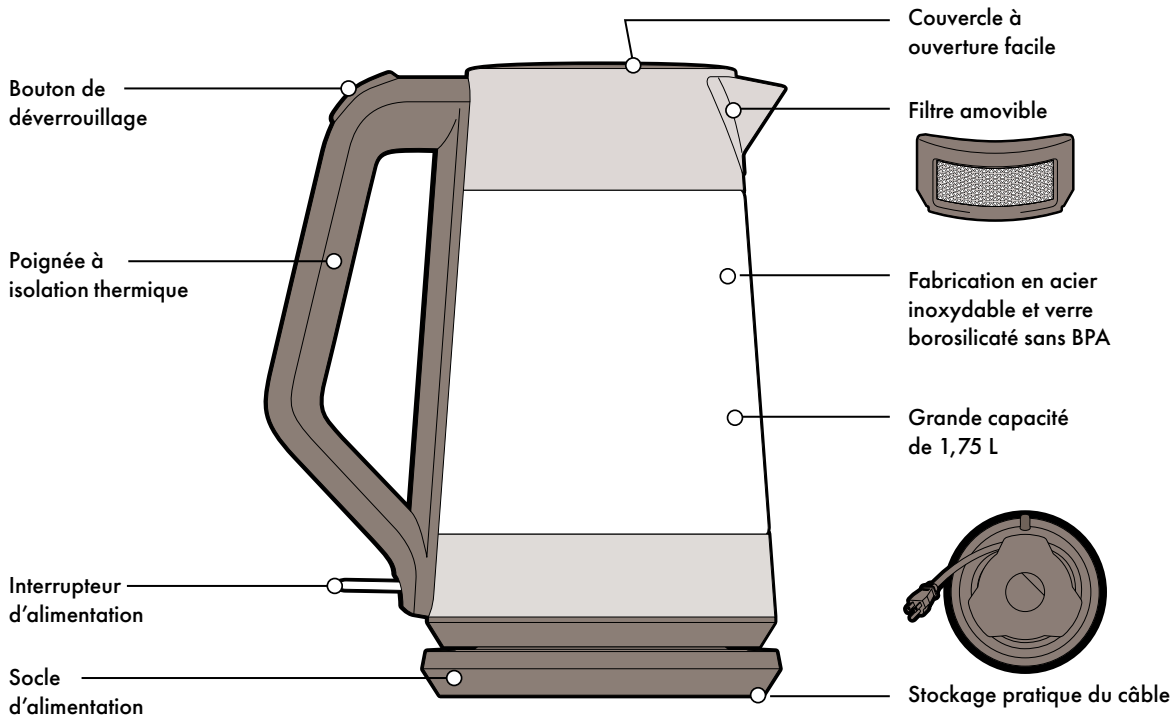

Stockage pratique du câble

1 Retirez tous les emballages et les autocollants statiques.

2 Nettoyez tous les pièces en rinçant l'intérieur de la bouilloire, essuyez le corps avec un chiffon humide et séchez-la avec un chiffon doux. Ne plongez pas la bouilloire ou le socle dans l'eau.

3 Remplissez votre bouilloire d'eau filtrée jusqu'au repère « MAX », effectuez le cycle de chauffe, puis jetez l'eau.


Utilisation de votre bouilloire

1 Remplissez la bouilloire d'eau

Appuyez sur le bouton situé en haut de la poignée pour ouvrir le couvercle, puis remplissez la bouilloire d'eau froide jusqu'au niveau souhaité (entre les marques « MIN » et « MAX »). Vérifiez que le filtre en acier inoxydable amovible est correctement inséré dans les guides.

2 Branchez et appuyez sur l'interrupteur

Assurez-vous que le couvercle est en position verrouillée avant utilisation, puis placez la bouilloire en toute sécurité sur le socle. Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique 110 V/120 V. Appuyez sur l'interrupteur situé sous la poignée. Ce dernier s'allumera pour indiquer qu'il est sous tension.

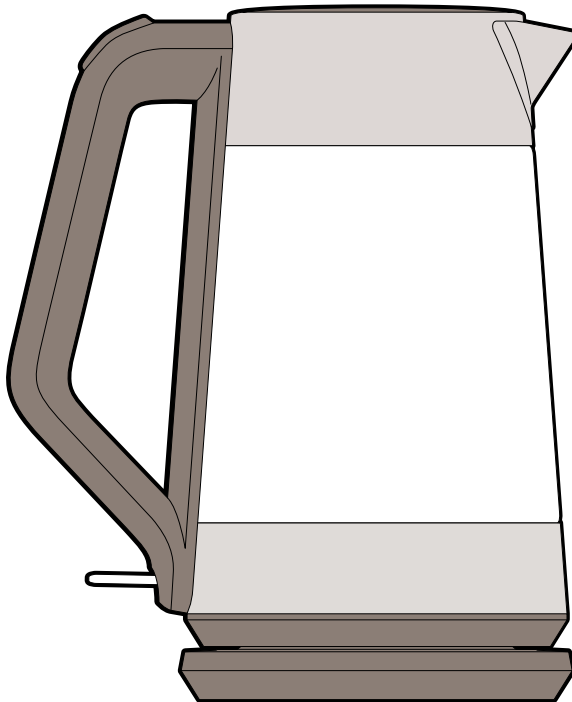

3 Retirez la bouilloire de son socle, puis versez

Assurez-vous de verser l'eau lentement pour veiller à ce qu'elle s'écoule du bec et non du couvercle.

Remarque : L'appareil bouillira pendant 20 à 30 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

4 Débranchez le cordon électrique

Videz l'excès d'eau de la bouilloire lorsque vous avez terminé. Enroulez le câble électrique sous le socle pour un rangement soigné.

Remarque : La bouilloire peut être rangée sur son socle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

⚠ MISE EN GARDE : La bouilloire est très chaude pendant l'utilisation. Ne touchez pas la surface de la bouilloire. Attention aux brûlures ! Utilisez la poignée pour soulever et transporter la bouilloire, et pour verser l'eau. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire, utilisez un gant de cuisine.

Profitez de votre bouilloire au maximum

Remarques sur le remplissage de votre bouilloire

Si la bouilloire est remplie en dessous du niveau minimal, elle s'éteindra avant d'atteindre l'ébullition et/ou surchauffera en raison du chauffage à vide. Le chauffage à vide peut entraîner la formation de la rouille, ou endommager l'intérieur de la bouilloire. Si la bouilloire est remplie au-delà du repère maximum, l'eau risque de vous éclabousser pendant le versement, entraînant des brûlures ou des blessures graves. L'eau risque également de déborder et de s'écouler dans le socle de la bouilloire. Quand le socle est mouillé, la bouilloire s'arrête de fonctionner prématurément.

⚠ AVERTISSEMENT : *Ne remplissez pas la bouilloire au-delà du repère « MAX ». Ceci pourrait donner lieu à des éclaboussures d'eau chaude ou bouillante.*

Sécurité

La bouilloire consomme 1 500 W pour chauffer l'eau. Pour éviter le court-circuit, branchez la bouilloire dans sa propre prise murale afin d'assurer une capacité suffisante.

Remarque : *Cet appareil est conçu uniquement pour faire bouillir ou chauffer de l'eau potable. Ne l'utilisez en aucun cas pour réchauffer ou faire bouillir d'autres liquides ou aliments. Ne placez jamais de thé ou de café dans la bouilloire.*

Votre bouilloire fonctionne uniquement lorsqu'elle est placée sur son socle d'alimentation et que l'interrupteur Marche/arrêt est en position « ON ». Votre bouilloire s'éteindra automatiquement une fois l'eau bouillie.

La bouilloire est équipée d'un dispositif de sécurité assurant une protection contre les surchauffes dans le cas où l'appareil est

utilisé avec une quantité d'eau insuffisante. Le cas échéant, la bouilloire cesse de chauffer.

Laissez la bouilloire refroidir pendant 20 minutes environ avant de la remplir de nouveau. Le dispositif de sécurité se réinitialise automatiquement lorsque la bouilloire a suffisamment refroidi.

Lorsque l'eau est prête, retirez la bouilloire de son socle et versez l'eau lentement pour éviter qu'elle ne s'écoule par le couvercle. La poignée et le fond de la bouilloire sont conçus pour rester froids après l'ébullition afin de protéger vos mains, tandis que le socle isolant permet de poser la bouilloire sur n'importe quelle surface quand vous avez terminé de verser.

⚠ AVERTISSEMENT : *N'ouvrez pas le couvercle pendant et après l'utilisation de la bouilloire. Le couvercle doit toujours être fermé pendant l'utilisation. Ceci pourrait donner lieu à des éclaboussures d'eau chaude ou bouillante. Versez la totalité de l'eau chaude contenue dans la bouilloire avant d'ouvrir le couvercle pour la remplir à nouveau.*

⚠ MISE EN GARDE : *La bouilloire est très chaude pendant l'utilisation. Ne touchez pas la surface de la bouilloire. Attention aux brûlures ! Utilisez la poignée pour soulever et transporter la bouilloire, et pour verser l'eau. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire, utilisez un gant de cuisine.*

Détartrage

La fréquence de détartrage idéale dépend de la dureté de l'eau. Détartrez la bouilloire toutes les 60 utilisations.

Un détartrage régulier peut également augmenter la durée de vie de votre bouilloire, lui permettant de faire bouillir l'eau plus rapidement en consommant moins d'énergie.

La garantie s'annule si le détartrage n'est pas réalisé selon ces instructions.

1 Remplissez la bouilloire

avec 7 onces/200 mL de solution et 53 onces/1,6 L d'eau.

Remarque : Ceci remplira la bouilloire presque jusqu'au repère maximum, 60 onces/1,8 L.

2 Portez la solution à ébullition

3 Assurez-vous que la bouilloire est éteinte

Débranchez-la de la prise. Laissez reposer le mélange pendant 15 - 30 minutes.

4 Rincez

2-3 fois avec de l'eau froide.

Remarques sur le détartrage

Le calcaire est une accumulation naturelle de dépôts minéraux causée par les impuretés dans l'eau ou à l'utilisation de l'eau dure. La fréquence de détartrage de votre bouilloire dépend de la dureté de votre eau.


Nous recommandons la solution de détartrage OXO. Achetez le produit de détartrage au rayon des produits ménagers et suivez les consignes d'utilisation du produit.


Rangement

Débranchez le cordon électrique de la prise et laissez la bouilloire refroidir complètement avant de la ranger. Suivez les instructions de nettoyage et rangez-la en position verticale. Vous pouvez utiliser le système de rangement du cordon sous le socle de la bouilloire. Ne posez rien au-dessus de votre bouilloire. La bouilloire peut être rangée sur son socle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Nettoyage et entretien

Débranchez toujours votre bouilloire avant de la nettoyer. Toutes les opérations d'entretien ou de maintenance autre que le nettoyage doivent être confiées à un représentant d'entretien agréé. Pour plus d'informations, contactez le service clients d'OXO au **(800) 545-4411**, ou envoyez un courriel à tellus@oxo.com.

 Ne plongez jamais la base de la bouilloire, son socle d'alimentation, le câble électrique ou la fiche dans l'eau et ne laissez aucun liquide entrer en contact avec ces pièces.

 Ne lavez aucun composant de cet appareil au lave-vaisselle.

Nettoyage de la bouilloire

Retirez la bouilloire de son socle et rincez-la. Essuyez la bouilloire avec un chiffon humide et séchez-la avec un chiffon sec et doux.

Retrait du filtre

Retirez le filtre en acier inoxydable perforé avec précaution en tenant le bord du filtre et en le tirant à la verticale. Nettoyez-le avec une brosse à poils doux et rincez-le à l'eau chaude.


Séchez-le, puis remettez-le en place


Nettoyage du socle

Le cas échéant, essuyez le socle avec un chiffon doux et sec. Ne mouillez pas, ne rincez pas ou ne plongez pas le socle dans l'eau.

Détartrage

Détartrez la bouilloire toutes les 60 utilisations. Reportez-vous aux instructions page 10.

 Pour éviter d'endommager l'appareil durant son nettoyage, n'utilisez pas de nettoyeurs alcalins, de tampons abrasifs, de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs chimiques à vaporiser.

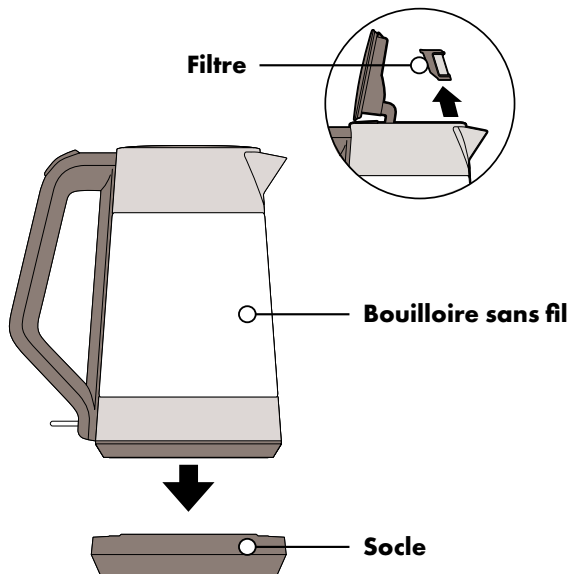

Résolution de problèmes

Problème	Solution
L'eau ne bout pas	Vérifiez que la bouilloire est remplie au-delà du repère « MIN ».
La bouilloire est branchée, mais ne s'allume pas	Si la bouilloire est branchée, mais sans eau à l'intérieur, elle s'éteint automatiquement afin d'empêcher une surchauffe. La bouilloire se rallumera au bout de quelques minutes, dès qu'elle se sera refroidie à une température sûre.
La bouilloire verse l'eau trop lentement	Vérifiez que le filtre amovible n'est pas entartré. Nettoyez le filtre avec une brosse à poils doux et rincez-le à l'eau chaude si nécessaire.
La bouilloire prend plus de temps que d'habitude pour chauffer l'eau	Votre bouilloire a peut-être besoin d'être détartrée. Reportez-vous à la page 10 pour les instructions de détartrage.

Pour obtenir les toutes dernières informations de résolution des problèmes, veuillez consulter le site www.oxo.com

Garantie de deux ans :

Votre appareil d'infusion OXO est garanti par OXO sur une période de deux ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie OXO est uniquement proposée pour les appareils d'infusion OXO vendus neufs et d'occasion aux États-Unis et au Canada.

La garantie OXO couvre tous les frais relatifs à la remise en état d'un produit dont la défaillance a été prouvée, en le réparant ou en remplaçant une pièce défectueuse, et à la main-d'œuvre nécessaire afin qu'il soit conforme aux spécifications d'origine. À défaut de la réparation de l'appareil défectueux, un produit de remplacement pourra vous être fourni. L'obligation exclusive d'OXO sous cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement.

Une facture indiquant la date d'achat étant nécessaire pour toute réclamation, veillez à la conserver en lieu sûr. Nous vous recommandons d'enregistrer votre produit sur notre site Internet, www.oxo.com/productregistration. Bien que l'enregistrement du produit soit grandement apprécié, il n'est en aucun cas obligatoire pour activer la garantie et l'enregistrement du produit ne dispense pas de fournir une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit et/ou d'une utilisation non conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation, de tentatives de réparation, d'un vol, de l'utilisation avec des accessoires non agréés ou d'un non-respect des instructions fournies avec ce produit.

Cette garantie est caduque si les tentatives de réparation sont effectuées par des tiers non agréés et/ou si des pièces de rechange, autres que celles fournies par OXO, sont utilisées. Vous pouvez également prendre des dispositions pour l'entretien après l'expiration de la garantie, moyennant un supplément.

Pour tout retour ou toute question, réparation ou réclamation sous garantie aux États-Unis, veuillez consulter la page www.oxo.com ou contacter le service clients OXO au **(800) 545-4411**. Nous serons ravis de vous aider. Pour le service clients, les réclamations ou les questions sur les ventes faites au Canada, le service client OXO vous mettra volontiers en contact avec les personnes concernées.

Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits juridiques qui varient d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre. Le client peut faire valoir tout droit à sa propre discrétion.

CONTACT :

Si vous rencontrez des difficultés avec le produit pendant la période de garantie, n'essayez pas de le retourner dans un point de vente.

Veillez plutôt nous contacter sur le site www.oxo.com ou :

Service client OXO États-Unis

Horaires : Du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00
(Heure de l'Est)

Téléphone : (800) 545-4411

Adresse postale : OXO International, Inc. 1331 S Seventh St.,
Building 1, Chambersburg, PA 17201-9912

Hors des États-Unis

Veillez contacter votre revendeur local ou envoyer un courriel à info@oxo.com

**Better brewing.
Better coffee. Better day.**